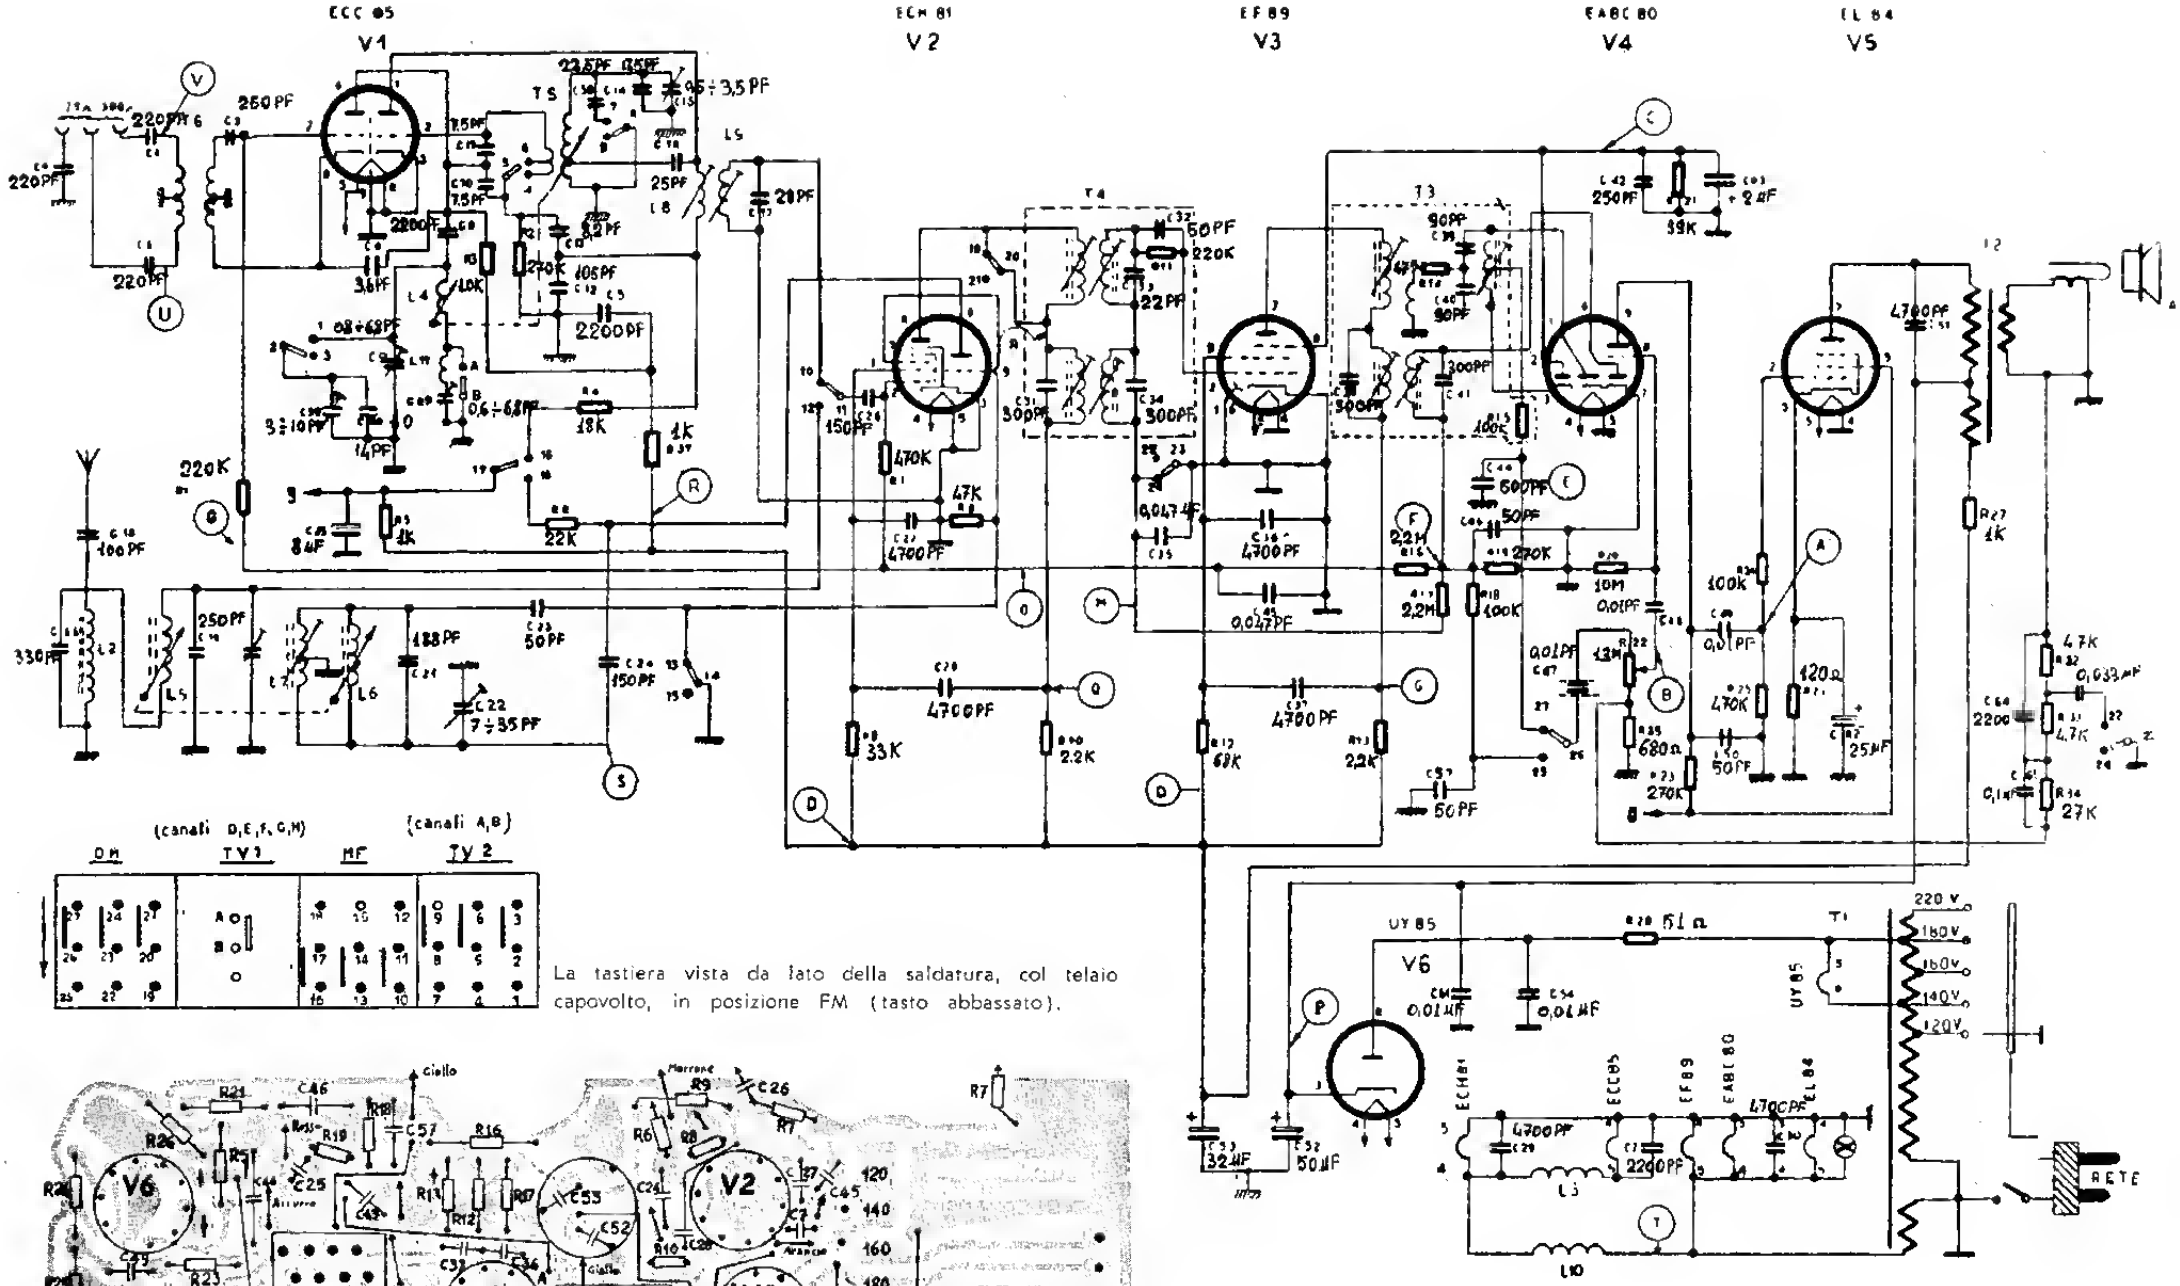

La tastiera vista da lato della saldatura, col telaio capovolto, in posizione FM (tasto abbassato).

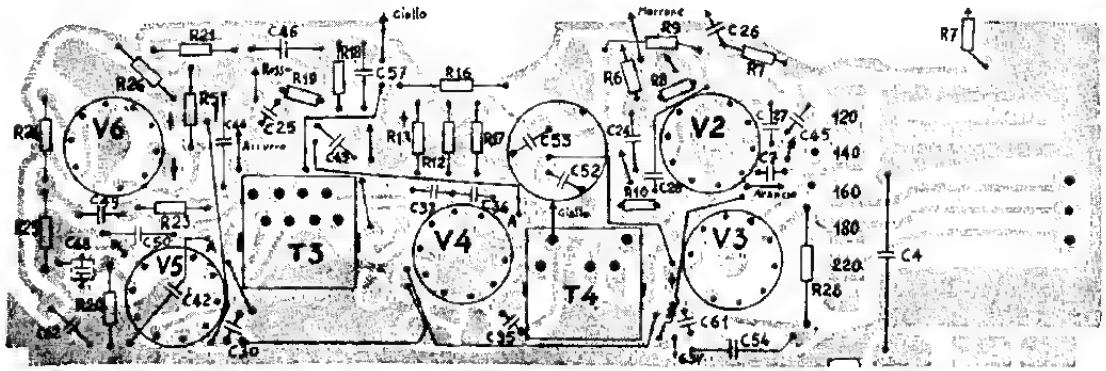

RADIORICEVITORE TELEFUNKEN Mod. Meky/C